



MÁY NƯỚNG ĐA NĂNG MINI MDMR-1366









(Đọc kỹ hướng sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm)

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

Về tài khoản an toàn sử dụng:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này. Nội dung được đánh dấu đặc biệt trong hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Việc sử dụng an toàn của sản phẩm chỉ có thể được đảm bảo khi sản phẩm được sử dụng đúng cách. Vui lòng lưu giữ hướng dẫn này để bạn hoặc người nào khác có thể tham khảo hướng dẫn trong trường hợp không hiểu về việc sử dụng sản phẩm.

 WARNING	Dấu này cho thấy khả năng bị thương hoặc bị thương nghiêm trọng nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
 ATTENTION	Dấu này cho thấy khả năng mọi người bị thương hoặc thiết bị bị hỏng nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
 DANGER	Dấu này cho thấy khả năng mọi người bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng nếu sản phẩm được sử dụng không đúng cách.
 THINGS MUST BE ABIDED BY	Dấu này chỉ ra rằng nội dung hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt khi sản phẩm đang được sử dụng.
 PROHIBITIONS	Dấu này cho biết các mục sử dụng bị cấm tuyệt đối khi sản phẩm đang được sử dụng. Có một số thông báo bổ sung.
 CAUTION ELECTRIC SHOCK	Dấu này cho biết cảnh báo hoặc nhắc nhở về các mặt hàng đáng được chú ý đặc biệt khi sản phẩm đang được sử dụng. Có một số thông báo bổ sung.

 WARNING	 DANGER
 NO DISASSEMBLING Bất kỳ việc thêm hoặc sửa đổi phụ kiện nào không được cung cấp với sản phẩm này hoặc bất kỳ thay đổi chức năng nào đều bị cấm. Việc tháo rời sản phẩm bị cấm để tránh nguy hiểm.	 NO WASHING WITH WATER Vui lòng không đặt sản phẩm này vào nước hoặc dưới vòi nước để xả để tránh hỏng sản phẩm có thể do nước xâm nhập.
 PROHIBITIONS Không bao giờ sử dụng sản phẩm này trong môi trường gần nguồn đốt hoặc khí dễ cháy; không bao giờ sử dụng sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao để tránh nguy hiểm tiềm tàng.	 THINGS MUST BE ABIDED BY Vui lòng sử dụng ổ cắm riêng với thông số kỹ thuật là 220 V/10A. Sử dụng các ổ cắm không phù hợp với yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hoặc sử dụng cáp mở rộng là nguyên nhân chính gây ra thảm họa cháy.
 PROHIBITIONS Cấm trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng sản phẩm hoặc người khuyết tật hoặc thiếu kinh nghiệm cần thiết đều bị cấm để đảm bảo an toàn.	 DON'T TOUCH WITH WET HAND Không bao giờ chạm vào sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN



ATTENTION



**WATCH PLUG-IN
POWER**

Khi cắm hoặc rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm. Không bao giờ kéo cáp nguồn để tránh làm hỏng cáp.



**THINGS MUST BE
ABIDED BY**

Chú ý tránh thảm họa cháy, điện giật hoặc thương tích khi sử dụng sản phẩm này. Không bao giờ sử dụng sản phẩm khi có sự hao mòn với phích cắm hoặc các bộ phận khác của sản phẩm.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Trong trường hợp cáp điện khói đen bất thường ngay lập tức. Kiểm tra sản phẩm khi nó nguội. Vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng hoặc nhân viên hỗ trợ của công ty nếu vấn đề là do chính sản phẩm gây ra.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm này ngay lập tức và gửi cho nhân viên bảo trì hoặc liên hệ với nhân viên hỗ trợ để điều trị trong trường hợp sau đây: hư hỏng với cáp điện, hư hỏng do rơi hoặc rơi xuống đất hoặc rơi xuống nước.



PROHIBITIONS

Sản phẩm này là thiết kế công suất cao. Vui lòng kết nối nó với ổ cắm cố định trực tiếp khi nó được sử dụng. Không bao giờ sử dụng cáp mở rộng để tránh nguy hiểm.



**HOT! DO NOT
TOUCHING**

Sẽ có nhiệt độ cao và hơi nước xung quanh dụng cụ nướng và sản phẩm trong hoặc sau khi sản phẩm được sử dụng. Hãy tránh xa để tránh bỏng nước. Xin vui lòng xem hướng dẫn khi chạm vào bất kỳ vào sản phẩm.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Vui lòng sử dụng sản phẩm này trên mặt bàn phẳng và ổn định hoặc sử dụng nó với giá đỡ cố định. Sử dụng sản phẩm ở nơi không ổn định có thể dẫn đến nguy hiểm. Khi sản phẩm được sử dụng, vui lòng đảm bảo rằng khóa an toàn được khóa trước khi mở nguồn điện.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Sản phẩm không phát hành mùi hoặc khói đặc biệt khi sản phẩm được sử dụng lần đầu tiên. Các dụng cụ làm bánh chỉ có thể được thay thế khi nó được làm nguội để tránh bị bỏng. Hãy nhớ rút phích cắm sản phẩm.



PROHIBITIONS

Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong nhà. Không bao giờ cho phép trẻ em, người khuyết tật hoặc người già sử dụng sản phẩm này để tránh nguy cơ cắm nguy hiểm.



PROHIBITIONS

Không bao giờ treo cáp nguồn ở những nơi sắc nhọn như bàn làm việc hoặc chên vênh. Không bao giờ giữ cáp nguồn gần các vật nóng như bếp ga hoặc tản nhiệt điện.v.v.



PROHIBITIONS

Không bao giờ sử dụng sản phẩm này tại chỗ phơi quần áo hoặc những nơi ẩm ướt gần đó. Không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Đừng cho quá nhiều nguyên liệu thực phẩm. Các dụng cụ nướng phải được làm sạch vì hàm lượng muối còn lại của nguyên liệu thực phẩm hoặc dầu mỡ có khả năng ăn mòn lớp nướng và dẫn đến hư hỏng sản phẩm.



PROHIBITIONS


Không bao giờ làm sạch sản phẩm bằng các dụng cụ kim loại hoặc quá thô. Không làm như vậy có thể dẫn đến thiệt hại cho lớp chống dính của dụng cụ nướng bên trong.



**THINGS MUST
BE ABIDED BY**

Khi sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, vui lòng đảm bảo rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để đảm bảo an toàn.

BỘ PHẬN LINH KIỆN MÁY

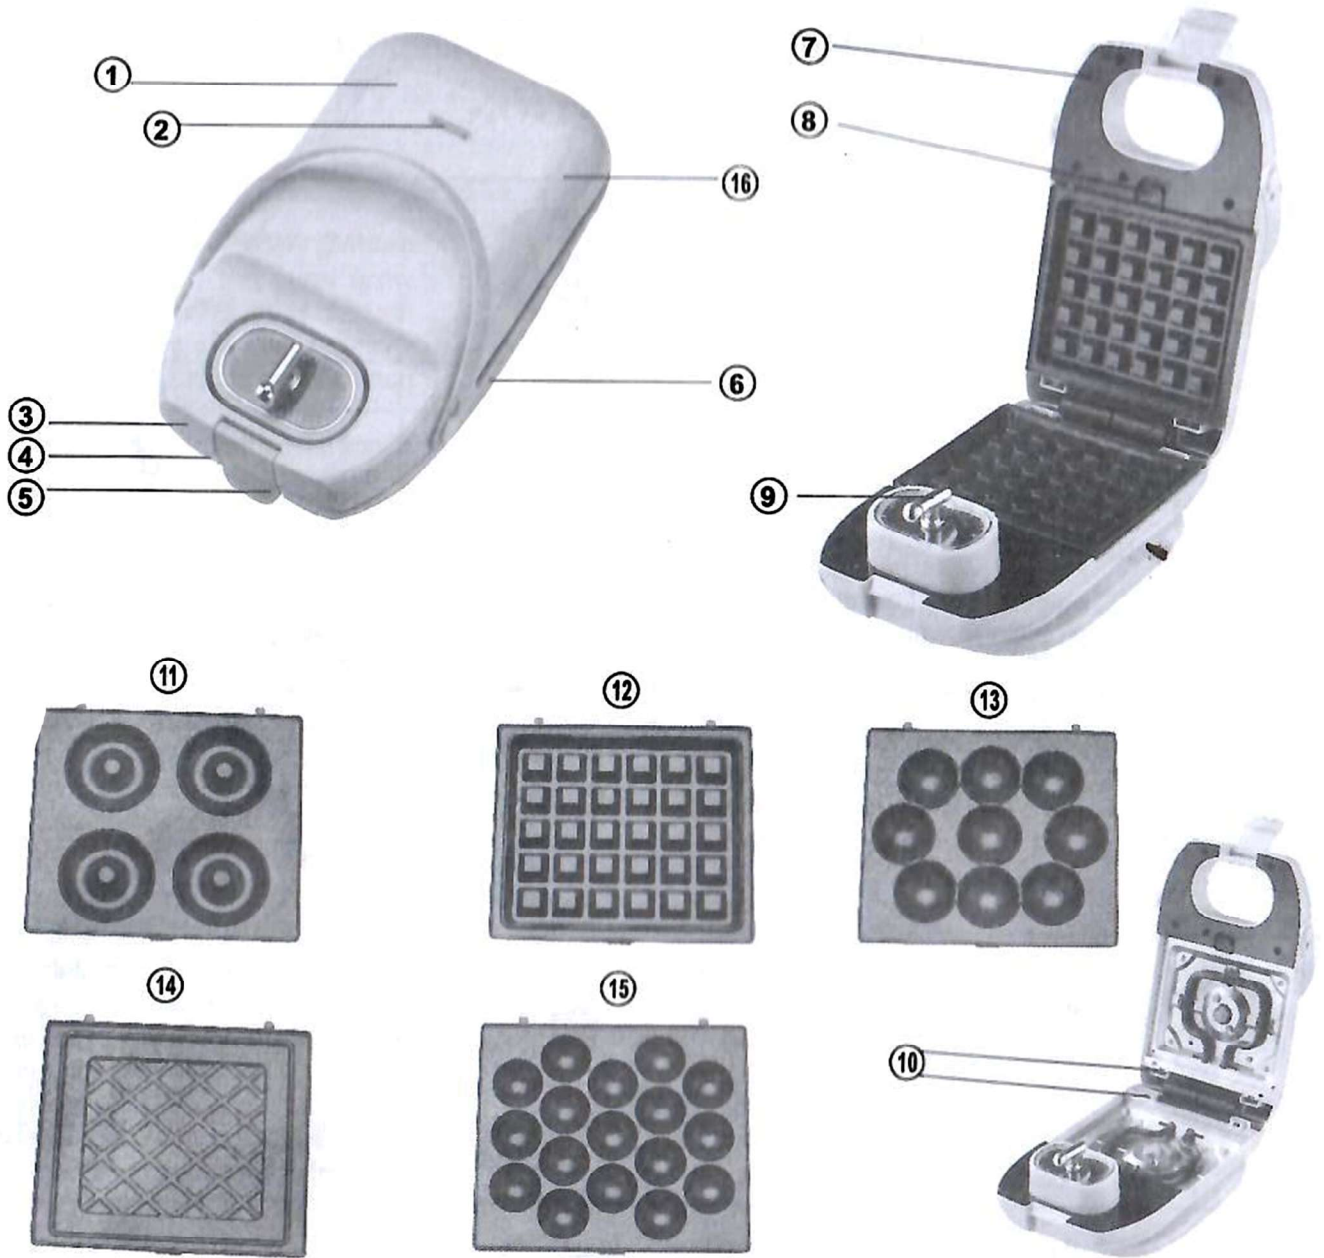

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| ① Vỏ chống bỏng nhiệt | ⑤ Khóa cài bắt | ⑨ Công tắc hẹn giờ | ⑬ Khay thịt viên |
| ② Đèn nguồn | ⑥ Đế máy | ⑩ Khe nhỏ giữ khay | ⑭ Khay làm sandwich |
| ③ Nắp trên | ⑦ Tay nắm | ⑪ Khay bánh vòng | ⑮ Khay bánh trứng |
| ④ Nắp dưới | ⑧ Lấy mở khay | ⑫ Khay bánh quế | ⑯ Máy nướng đa năng |

• Quy trình tháo lắp máy

Lấy khay nướng ra:

Đẩy nút lấy lên để kéo dụng cụ nướng ra (được đánh dấu bằng 8) và khay nướng sẽ tự động bật lên. Sau đó lấy khay nướng ra.

Lắp khay nướng vào:

Căn chỉnh hai điểm nhô ra ở dưới cùng của dụng cụ nướng với trung tâm để vào khe nhỏ giữ khay (được đánh dấu bằng 10) và đẩy nó về hướng lấy mở khay để kéo khay nướng ra (được đánh dấu bằng 8). Khay nướng sẽ tự động khóa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• Tính năng sản phẩm

- © Lớp phủ chống dính dày cấp thực phẩm được sử dụng cho các dụng cụ nướng bên trong. Sẽ không bị kẹt vật liệu thực phẩm giúp dễ dàng vệ sinh.
- © Thiết kế tay cầm chống bỏng và khóa an toàn.
- © Hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động.
- © Tích hợp hệ thống bảo vệ quá nhiệt.
- © Đèn báo: đèn báo bật nguồn.
- © Hẹn giờ: đặt thời gian nướng/chiên tự do theo nguyên liệu thực phẩm.
- © Thiết kế bộ phận bên trong: dễ dàng lắp ráp và tháo rời để vệ sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng.
- © Nhiều loại khay nướng: khay nướng bánh vòng, Khay nướng bánh quế, khay nướng thịt viên, khay nướng bánh sandwich.

• Lưu ý trước khi sử dụng:

1. Mở hộp và tháo bao bì, vật liệu.
2. Đảm bảo rằng nguồn điện là AC220V/50Hz.
3. Vì lý do an toàn, vui lòng sử dụng ổ cắm điện có đầu nối an toàn mặt đất.
4. Khi sản phẩm được sử dụng lần đầu tiên, vui lòng lau nhẹ bằng vải ướt. Bắt đầu mở nguồn sản phẩm trong vòng 5-10 phút mà không cần đưa vào bất kỳ thực phẩm nào. Không ăn thức ăn được nướng/chiên bởi khay mới lần đầu tiên sử dụng.

• Hướng dẫn sử dụng:

1. Vui lòng sử dụng sản phẩm tại mặt bàn phẳng và ổn định. Chọn các khay nướng cần dùng và lắp đặt nó.
2. Chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm:
Trộn bột làm bánh vòng/bánh quế/thịt viên/sandwich theo nhu cầu của bạn trước.
3. Kết nối sản phẩm với nguồn điện AC220V/50Hz.
4. Đèn báo nguồn (2) sẽ sáng. Xoay núm nhỏ hơn để khởi động 2-3 phút. Khi thời gian khởi động đã hết, sẽ có âm thanh của trò chơi "ding" trực tiếp cho thấy sự khởi động đã kết thúc.
5. Mở nắp phía trên chống bỏng, bôi một ít bơ hoặc dầu ăn, v.v. tùy sở thích cá nhân, xung trong khay nướng bạn lựa chọn. Khóa lẫy an toàn và đặt thời gian nấu (5-10 phút) theo độ đặc loãng nguyên liệu và tính năng cần, v.v.
6. Khi thời gian cài đặt sẵn đã hết. Máy sẽ phát ra âm thanh "ding" thông báo cho biết việc nấu nướng đã hoàn thành.
7. Thời gian nấu có thể được kéo dài hoặc rút ngắn một cách thích hợp theo các loại nguyên liệu thực phẩm khác nhau. Khi bề mặt của nguyên liệu thực phẩm chuyển sang màu vàng vàng, nguyên liệu thực phẩm có thể được lấy ra.
8. Khi khay bánh vòng/khay thịt viên đang được sử dụng, hãy thêm nguyên liệu vào khay và đập nắp lại. Sau 30 giây hãy lật ngược nguyên liệu đã thành hình và cho thêm nguyên liệu thêm vào phần còn lại để nấu tiếp. Điều này có thể tránh sự xuất hiện phồng hơi và hiệu quả tốt hơn.



ATTENTION



HOT, NO TOUCHING

Sẽ có nhiệt độ cao và hơi nước xung quanh dụng cụ nướng trong hoặc sau khi nấu. Hãy tránh xa để tránh bỏng nước. Xin vui lòng xem nóng khi lấy bất kỳ bài viết.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ MÁY



ATTENTION



THINGS MUST
BE ABIDED BY

Trước khi vệ sinh máy, đảm bảo rút phích cắm nguồn điện để tránh bị điện giật.

1. Trước khi vệ sinh máy, đảm bảo rút phích cắm điện. Không làm sạch máy trước khi nó nguội. Không bao giờ kéo cáp điện bằng tay ướt để tránh nguy hiểm tiềm ẩn.
2. Xin vui lòng không đặt máy vào nước hoặc dưới vòi nước để xả nước để tránh nước xâm nhập vào máy. Không làm như vậy vì sẽ gây ra lỗi của các linh kiện điện tử bên trong máy, dẫn đến hỏng hóc.
3. Không làm sạch bề mặt máy bằng dung môi hữu cơ ăn mòn. Làm sạch máy bằng nước sạch hoặc lau bằng chất tẩy mềm.
4. khay nướng có thể được làm sạch bằng nước sạch sau khi tháo rời. Sau đó sử dụng vải khô để lau khô.
5. Không làm sạch khay nướng bên trong bằng các dụng cụ kim loại hoặc quá thô để tránh làm hỏng lớp phủ chống dính của dụng cụ nướng bên trong.
6. Các dụng cụ nướng phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng vì muối hoặc mỡ còn lại của nguyên liệu thực phẩm có khả năng làm xói mòn lớp chống dính. Khi bảo quản máy, xin vui lòng đặt nó trong môi trường khô ráo với thông thoáng.



ATTENTION



THINGS MUST
BE ABIDED BY

Không bao giờ làm sạch khay nướng bên trong bằng các dụng cụ kim loại hoặc quá thô để tránh làm hỏng lớp phủ chống dính của khay nướng bên trong.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	MDMR-1366
Điện áp - Công suất	220V-50Hz 650w
Chất liệu sản phẩm	Vỏ máy: Bakelite chống cháy nhiệt độ cao chịu nhiệt. Khay nướng: Hợp kim nhôm cao cấp/với lớp phủ chống dính trên bề mặt.



Lưu ý: Màu sắc máy sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thực tế. Không có thông báo riêng sẽ được đưa ra.

LỖI CƠ BẢN VÀ KHẮC PHỤC

Sản phẩm đã được xem xét cẩn thận an toàn trong quá trình thiết kế và sản xuất. Nếu có bất kỳ điều kiện bất thường nào trong quá trình sử dụng, vui lòng xử lý theo các thuộc tính sau. Nếu nó vẫn không thể hoạt động bình thường, xin vui lòng tham khảo ý kiến các đại lý hoặc hỗ trợ bảo trì của Midimori. Không tháo rời máy và cố gắng tự sửa chữa nó.

Mô tả lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp/hướng khắc phục
Đèn báo nguồn không bật	Tiếp xúc đường dây điện kém; Không có điện; Cầu chì nổ;	Kiểm tra xem cáp nguồn và phích cắm có được tiếp xúc tốt không; Kiểm tra nếu có nguồn điện; Gửi máy đến đại lý hoặc hỗ trợ bảo trì của Midimori (hotline: 024 3993 1800);

KHẮC PHỤC KHẨN CẤP

 ATTENTION	 THINGS MUST BE ABIDED BY	Trong trường hợp khói đen bất thường trong quá trình sử dụng, vui lòng rút cáp nguồn ngay lập tức. Kiểm tra sản phẩm khi nó nguội. Vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng hoặc nhân viên hỗ trợ của Midimori nếu vấn đề là do chính sản phẩm gây ra.
---	--	--

Trong trường hợp khói hoặc lửa liên tục trong quá trình sử dụng, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm nhanh chóng, và thông báo cho nhà phân phối hoặc liên hệ với hỗ trợ bảo trì của Midimori.


Trong trường hợp có bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng cáp điện của sản phẩm này, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc văn phòng dịch vụ hoặc nhân viên có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm.

CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN

Làm nóng trước:

Trước khi sử dụng, hãy làm nóng trước khay nướng. Sau khi làm nóng khay, cho một ít dầu/bơ (tùy sở thích) vào khay nướng khởi động trước khi thực hiện.

Sử dụng khay

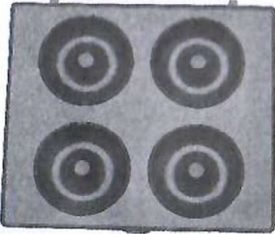

Khay bánh vòng


Công thức bánh vòng Donut:

Bột mì	150g	Dầu ăn	90g
Trứng	3quả	Bột nở	4g
Đường	95g	Muối	một ít

Sử dụng máy khuấy hoặc khuấy thủ công để tạo bột. Ở nhiệt độ phòng, ủ bột cho quá trình lên men được hoàn thành trong 2-3 giờ.

Đổ nguyên liệu vào khay và nướng.

Sử dụng khay

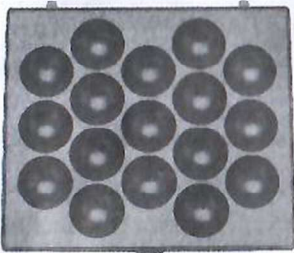

Khay bánh trứng


Công thức bánh trứng:

Bột mì	150g	Sữa đặc	28g
Trứng	2quả	Bột nở	7g
Đường	140g	Dầu ngô	28g

Sử dụng máy khuấy hoặc khuấy thủ công để tạo bột. Ở nhiệt độ phòng, ủ bột cho quá trình lên men được hoàn thành trong 2-3 giờ.

Đổ nguyên liệu vào khay và nướng.

Sử dụng khay

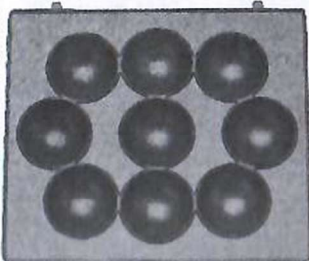

Khay thịt viên

Công thức thịt viên hải sản(bạch tuộc/tôm):


Bột Takoyaki	150g	Nước	330ml
Trứng	2quả	Bắp cải	1bắp
Bạch tuộc	1con	Hành tây	1 lát

Sử dụng máy khuấy hoặc khuấy thủ công để tạo bột. Ở nhiệt độ phòng, ủ bột cho quá trình lên men được hoàn thành trong 2-3 giờ.

Đổ nguyên liệu vào khay và nướng.

CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN

Sử dụng khay

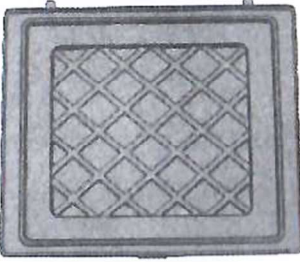


Khay bánh sandwich

Công thức bánh mì sandwich:

Bánh mì	2lát	Xúc xích, rau diếp thái lát
Trứng	2quả	Dầu ăn, phomai sandwich

Đun nóng khay nướng trong 1 phút, bôi một lớp dầu ăn lên khay nướng, xếp các nguyên liệu theo thứ tự, căn chỉnh và đóng nắp. Nướng tiếp trong 2-3 phút.

Sử dụng khay

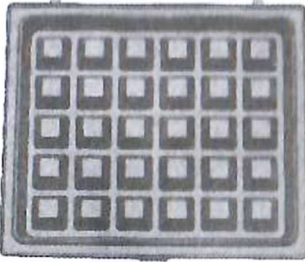

Khay bánh quế

Công thức bánh quế:

Bột mì	160g	Sữa đặc	100g
Trứng	3quả	Bột nở	3-4g
Đường	60g	Bột ngô	60g
Bơ(tan chảy)	60g		

Sử dụng máy khuấy hoặc khuấy thủ công để tạo bột. Ở nhiệt độ phòng, ủ bột cho quá trình lên men được hoàn thành trong 2-3 giờ.

Đổ nguyên liệu vào khay và nướng.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Midimori.

Sản phẩm này có thể được mang đến công ty để bảo trì trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 024 3993 1800

Số bảo hành/hỗ trợ bảo trì/tư vấn kỹ thuật:
0922092919

Địa chỉ email: midimori.vn@gmail.com

Website: midimori.vn

Kênh hỗ trợ/Công thức nấu ăn/Video hướng dẫn xem tại:

<https://support.midimori.vn>