


MÁY XAY NẤU SỮA HẠT ĐA NĂNG MIDIMORI


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÃ: MDMR 369

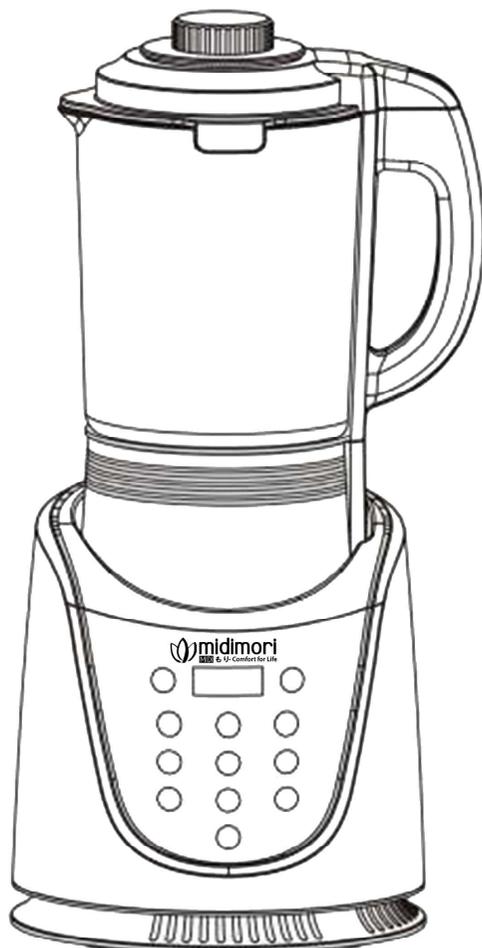

 Trước khi sử dụng máy xin hãy đọc qua hướng dẫn này

MÔ TẢ VỀ CHI TIẾT SẢN PHẨM

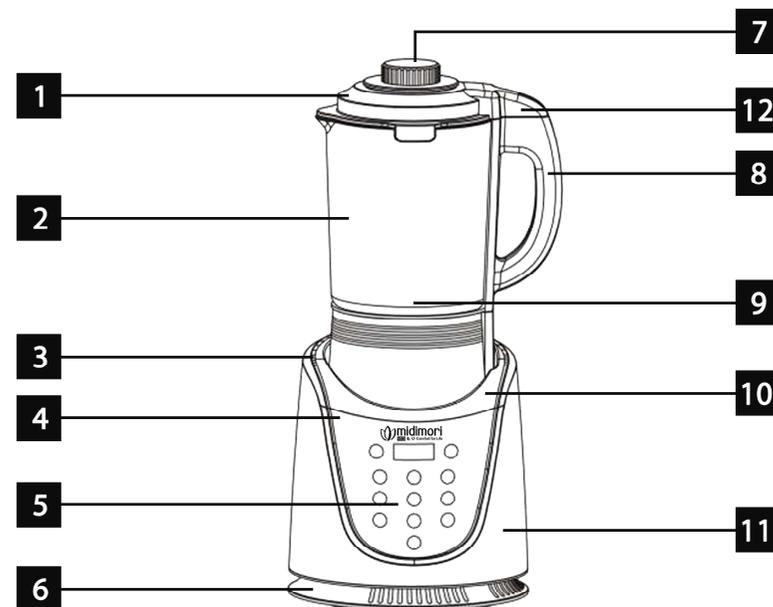


 Hình ảnh có tính tham khảo so với thực tế và màu sắc

- 1 Nắp cối:** có gioăng cao su chống tràn và chip cảm biến khi đóng và mở.
- 2 Cối thủy tinh:** dung tích 1.75L BROSILICATE 5 lớp có độ bền và an toàn cao.
- 3 Khớp nối:** tác dụng kết nối chuyển động cơ điện.
- 4 Cố định cối:** thiết kế cố định bằng các trục cao su và khung viền giúp máy ổn định và an toàn khi sử dụng.
- 5 Bảng điều khiển:** sử dụng cảm ứng để điều khiển giúp dễ dàng lựa chọn và thực hiện chức năng chính xác và dễ dàng.
- 6 Chân máy:** thiết kế thông minh chống trơn trượt và kiểu dáng hình chóp giữ máy vững chãi khi sử dụng, kết hợp hệ thống khe làm mát thông minh giúp máy hoạt động hiệu quả tối đa.
- 7 Nắp chống tràn:** thiết kế đặc biệt để chống tràn thoát khí khi đun nấu và xay thực phẩm đảm bảo an toàn.
- 8 Tay cầm:** tay cầm cách nhiệt cố định giúp bạn di chuyển cối thủy tinh an toàn khi xay nấu thực phẩm.

- 9 **Lưỡi dao:** được thiết kế bằng thép không gỉ siêu bền, bao gồm 8 lưỡi dao sắc bén giúp xay nhuyễn mọi thực phẩm cũng như hạt khô nhanh chóng.
- 10 **Phần kết nối giữa máy:** bao gồm các khớp nối kết hợp với cối giúp giữ cố định cối xay vị trí hợp lý, chíp cảm biến tự ngắt khi cối bị tháo ra khỏi thân máy đảm bảo an toàn.
- 11 **Thân máy:** thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp sơn tĩnh điện cách nhiệt cách điện bảo vệ môi trường và rất an toàn.
- 12 **Cảm biến mở nắp:** vị trí cảm biến thông minh nhận biết nắp cối đã lắp đặt đúng vị trí sẵn sàng hoạt động hay chưa, thông báo lỗi qua âm thanh và màn hình led.

 Không nên sử dụng máy quá 3 lần liên tục, sau mỗi lần sử dụng nên để máy nghỉ 20 phút. Để máy chạy liên tục không quá 30 phút.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY

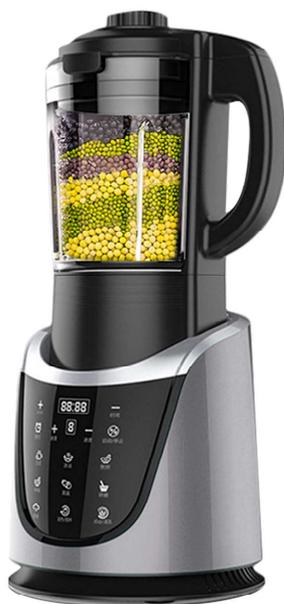

MÁY XAY NẤU ĐA NĂNG MIDIMORI (máy xay nấu sữa hạt đa năng)

Mã sản phẩm	MDMR 369
Điện áp	220V/50Hz
Công suất xay	800W
Công suất nấu	800W
Dung tích cối	1.75 Lit
Chế độ hẹn giờ	12 tiếng
Làm việc liên tục	30 phút
Tốc độ vòng quay	58000 vòng/phút
Kích thước	480x240x210 mm
Bảo hành	12 tháng

CẢNH BÁO AN TOÀN

CHÚ Ý

1. Vui lòng kiểm tra chính xác dòng điện được kết nối sản phẩm đảm bảo rằng chính xác với thông tin trên nhãn sản phẩm.
2. Sản phẩm phù hợp dành cho gia đình, không sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc kinh doanh.
3. Không đặt sản phẩm trong môi trường nhiệt độ cao như bếp ga, bếp nấu.
4. Không sử dụng sản phẩm gần vật liệu dễ cháy nổ như xăng dầu, rèm cửa, chăn màn....
5. Không sử dụng các phụ kiện, linh kiện khác ngoài các phụ kiện, linh kiện chính hãng Midimori cung cấp.
6. Không để máy hoạt động khi không có người giám sát.
7. Trẻ em dưới 8 tuổi, người có khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, thiếu kinh nghiệm cần được hướng dẫn bởi người hiểu rõ sử dụng sản phẩm an toàn và các rủi ro liên quan. Trẻ em không được tự ý sử dụng sản phẩm, vệ sinh hay bảo trì nếu không có người giám sát.
8. Không nhúng thân máy, dây nguồn và phích cắm vào trong nước để vệ sinh.
9. Không sử dụng dây nguồn hoặc ổ cắm bị đứt, hở mạch, gập nối, hỏng.
10. Không cho phép dây nguồn tiếp xúc vào bề mặt của các vật nóng.
11. Nếu không sử dụng hãy tắt máy, rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
12. Không dùng cách kéo dây nguồn để rút phích cắm ra để tránh bị giật.
13. Dây nguồn sử dụng khuyến cáo nên nối đất đáng tin cậy, cắt nguồn điện trước khi lấy cối thủy tinh ra khỏi máy để lấy thực phẩm ra.
14. Không chạm vào dây nguồn, nguồn điện bằng tay ướt, xin hãy lau khô để tránh bị điện giật.
15. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi bộ phận bảo hành Midimori hoặc thợ sửa chuyên nghiệp, không tự ý thay thế.

16. Không tự ý tháo rời các bộ phận hoặc tự ý sửa chữa nó.

17. Tắt công tắc nguồn, ngắt kết nối nguồn điện trước khi thay thế phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận truyền động của máy.

CÁCH SỬ DỤNG MÁY

⚠ CHÚ Ý

1. KHÔNG CHẠM VÀO THÂN MÁY KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG:

Trong quá trình hoạt động nhiệt độ bề mặt thân máy sẽ tăng lên, không chạm tay vào và để cách xa trẻ con.




2. KHÔNG TỰ THÁO SỬA CHỮA HAY SỬA ĐỔI MÁY:

Tự phá hủy hay sửa chữa có thể dẫn tới thiệt hại hoặc tai nạn không đoán trước.




3. CHÚ Ý KHI VỆ SINH:

Không nhúng thân máy vào nước khi vệ sinh tránh hỏng hóc và tai nạn.

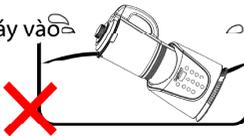

4. VỊ TRÍ ĐẶT:

Chú ý đến vị trí đặt máy trên mặt bàn khô và cố định, nó cần một khoảng cách nhất định so với tường hoặc vật dụng khác giữ cho máy thông thoáng để đảm bảo máy hoạt động tốt và tăng tuổi thọ.

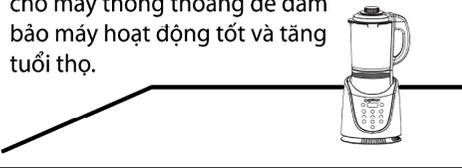

5. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

Không cho trực tiếp máy vào tủ lạnh hoặc tủ đông, vì làm lạnh nhanh và nhiệt độ thấp sẽ gây ra hiện tượng "nước ngưng tụ" bên trong thân máy, điều này dễ làm hỏng các linh kiện điện tử dẫn tới hỏng máy.




10. Không nêm nêm gia vị (bột canh, đường, tằm ướp...) vào cối trong quá trình xay nấu để tránh không cho gia vị dính vào đáy cối khi đun nóng.

11. Hãy đảm bảo rằng cối, nắp cối và nắp chống tràn đã đặt đúng khớp với thân máy đúng chỗ trước khi bật nguồn.

12. Để tránh thương tích hoặc hỏng hóc sản phẩm, khi sản phẩm đã được cấp năng lượng hoạt động, nghiêm cấm cho vật cứng hoặc tay vào cối chữa.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

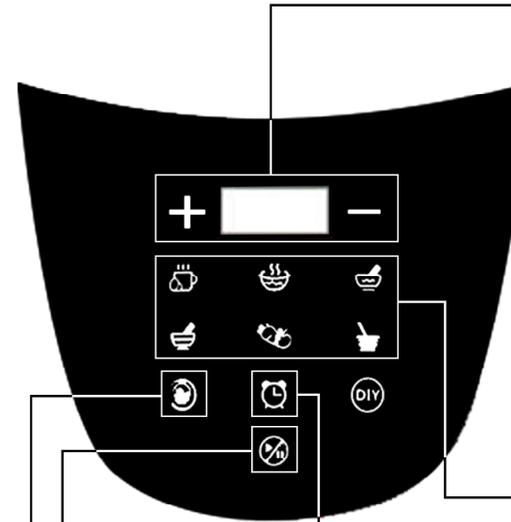

CHỨC NĂNG HẸN GIỜ 24H

Bật nguồn, nhấn nút , chọn chức năng thông minh sau đó nhấn nút tiếp theo nhấn để chọn thời gian cần hẹn, sau đó nhấn nút máy sẽ đếm ngược, hết giờ. Sau thời gian hẹn máy sẽ bắt đầu hoạt động.

CHỨC NĂNG BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG

Nhấn nút có tác dụng vào chức năng lựa chọn, bắt đầu làm việc, ngắt máy làm việc, tạm dừng giữa chừng.

NÚT VỆ SINH/GIỮ ĐỂ XAY

Nhấn nút và giữ để bắt đầu làm việc, sau khi thả tay ra máy sẽ ngừng hoạt động.

Chức năng **DIY** có thể tự điều chỉnh thời gian xay và tốc độ xay bằng cách sử dụng các hướng dẫn vận hành.

Hướng dẫn cụ thể **DIY** như sau:

1. Sau khi máy bật nguồn, nhấn nút để vào phần chọn chức năng.
2. Nhấn vào nút và lúc này trên màn hình led thông số kỹ thuật sẽ nhấp nháy, nhấn để để chọn thời gian, nhấn lại nút tại lúc này tại màn hình led sẽ hiện thông số **P** kèm chữ số (có thể chọn từ **P1** đến **P9** tương ứng từng tốc độ xay) nhấn để lựa chọn.
3. Sau khi thiết lập thời gian và tốc độ xay nhấn để chức năng **DIY** bắt đầu hoạt động.

6 CHỨC NĂNG LỰA CHỌN THÔNG MINH

1. Sau khi bật nguồn, nhấn nút máy sẽ vào chức năng lựa chọn, chọn chức năng tương ứng sau đó nhấn nút máy sẽ tự động bắt đầu, sau khi hoàn tất công việc máy sẽ tự động dừng lại.
2. Sau khi chọn chức năng bạn nhấn nút để hủy lựa chọn, trong lúc hoạt động bạn có thể nhấn để tạm dừng hoạt động của máy.

MẸO: trong lúc máy hoạt động có thể bị gián đoạn nếu nhấn nhầm nút và phải lựa chọn lại. Khi máy kết thúc hoạt động hoặc bị dừng giữa chừng bạn cần cài đặt lại các thành phần và chọn lại chức năng chính xác, nếu muốn nó tiếp tục hoàn thành công việc.

6. Không chạm tay vào trực tiếp lưỡi dao khi vệ sinh máy.

7. Khi thực hiện chức năng nấu chín cối chỉ được chứa từ 1200ml - 1400ml không nên cho nhiều quá hay ít quá tránh việc cháy đáy cối hoặc chưa chín.

8. Trong quá trình làm việc, hãy cẩn thận với hơi nóng xả ra từ nắp chống tràn và nước nóng văng ra từ thực phẩm đun sôi. Không mở nắp khi máy đang chạy.


9. Máy đột ngột chạy tốc độ cao, bảng điều khiển tự nhảy chức năng và phát ra âm thanh thông báo là một hiện tượng bình thường, theo dõi trên màn led.

6 CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG THÔNG MINH



Chức năng	Nguyên liệu	Cách làm	Chú ý
Sữa hạt	Thêm nước vào cối khoảng 1200ml đến 1400ml, sau đó thêm 80g đậu nành khô (1 ly đồng). Tất cả dưới vạch 1400ml.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Không thêm quá nhiều nc hoặc thành phần. Nếu bị dừng giữa chừng, cần đổ đầy lại nc và nguyên liệu, khởi động lại chương trình
Súp	Thêm không quá 300g nguyên liệu, cắt thành hình vuông không quá 3cm, cho nước vào chỉ vừa ngập nguyên liệu. Tất cả dưới vạch 1400ml.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Cho nước ngập nguyên liệu, không vượt quá mức tối đa đồ uống nóng. Nếu bị dừng giữa chừng, cần đổ đầy lại nước và nguyên liệu, khởi động lại chương trình
Cháo Nhuyễn	Thêm nước vào cối khoảng 1200ml đến 1400ml, sau đó thêm 80-100g gạo (1 ly đồng). Tất cả dưới vạch giới hạn 1400ml.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Không thêm quá nhiều nước hoặc nguyên liệu, có thể gây ra sự cố tràn. Nếu bị dừng giữa chừng, cần đổ đầy lại nước và nguyên liệu, khởi động lại chương trình
Cháo	Thêm nước vào cối khoảng 1200ml đến 1400ml, sau đó thêm 80-100g nguyên liệu. Tất cả dưới vạch giới hạn 1400ml.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Không thêm quá nhiều nước hoặc nguyên liệu, có thể gây ra sự cố tràn. Nếu bị dừng giữa chừng, cần đổ đầy lại nước và nguyên liệu, khởi động lại chương trình
Rau củ trái cây	Xay không quá 300g trái cây, cắt thành hình vuông không quá 3cm, thêm nước vào ngập các thành phần. Mức nước tối đa không quá vạch 1750ml.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Mức nước phải ngập trái cây nếu không kết quả trộn bị ảnh hưởng. Không vượt quá tỉ lệ cao nhất của đồ uống lạnh.
Nghiền	Cho 300g nguyên liệu làm nước sốt hoặc các thành phần xay khô vào cối. Nếu làm nước sốt cho thêm 1 lượng nhỏ nước vào cùng.	Bật nguồn, nhấn nút , chọn tiếp nút , sau đó chọn lại nút , máy sẽ tự động chạy chương trình. Máy sẽ phát ra âm thanh liên tục khi hoàn thành và dừng máy.	Không xay các thành phần trong một thời gian dài để tránh làm nóng bộ phận chính gây ra bởi quá nhiệt bởi động cơ.

SƠ ĐỒ TỶ LỆ CỐI CHỮA

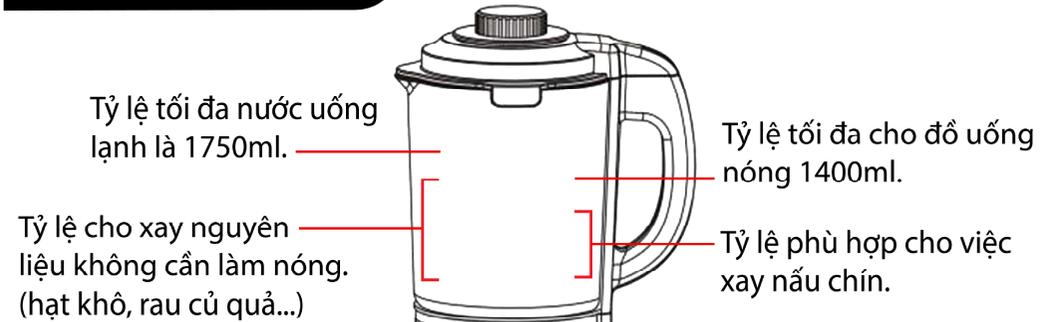

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

1. Trước khi vệ sinh cần cắt nguồn và rút dây nguồn điện.
2. Khi vệ sinh chú ý đến lưỡi dao xay, rất sắc tránh bị thương.
3. Không dùng hóa chất như cồn để lau chùi máy.
4. Không nhúng trực tiếp đế cối và vỏ cối vào nước tránh việc nước chảy vào trong đế cối.
5. Nếu cặn bên trong cối khó làm sạch, bạn có thể cho vào một lượng nhỏ nước ấm thích hợp, sau đó sử dụng miếng bọt chùi hoặc bàn chải làm sạch, chải theo một hướng, sau đó làm sạch lại bằng nước.
6. Không bảo quản sản phẩm ở nơi cao, chịu áp lực, chú ý tránh xa nơi có nguồn nhiệt, nguồn dễ bắt lửa.
7. Sau khi vệ sinh sạch sản phẩm, lau bộ phận chính và nắp bằng để khô, vết nước dưới cối và được đặt ở nơi mát mẻ để làm khô.
8. Để đảm bảo tuổi thọ của cối thủy tinh, không sử dụng nước lạnh ngay sau khi vừa làm nóng cối, nên rửa bằng nước ấm hoặc sau 20p để nguội.



XỬ LÝ SỰ CỐ ĐƠN GIẢN

Tình trạng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Nguyên liệu không xay không vỡ	Điện áp quá thấp	Thay điện áp ổn định
	Quá ít hoặc quá nhiều nguyên liệu	Thêm hoặc bớt theo số lượng quay định
	Quá ít nước	Lượng nước không được nhỏ hơn mức tối thiểu
	Lưỡi dao quá cùn	Thay thế lưỡi dao mới
Bị tràn	Quá nhiều nước	Vui lòng thêm nc theo tỷ lệ
Bị cháy	Nguyên liệu quá đầy	Thêm nguyên liệu theo đúng tỷ lệ quy định
Chỉ đun nóng không xay	Lỗi bảng mạch điện tử	Vui lòng gửi bên sửa chữa bảo hành

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Tên sản phẩm:..... Máy xay nấu đa năng midimori.
 Mã sản phẩm:..... MDMR 369.
 Thời gian bảo hành:..... 12 tháng.
 Hotline bảo hành:..... +84 922 09 29 19 & +84 24 3993 1800
 Địa chỉ bảo hành:..... Số 87 Trung Văn, P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm TP Hà Nội.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH:

- Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có vấn đề về chất lượng, hàng thủ công, vật tư, công ty chúng tôi sẽ bảo hành miễn phí.
- Nếu có trường hợp nào sau đây, sẽ không bảo hành miễn phí:
 - Quá thời gian bảo hành.
 - Sản phẩm không khớp với sản phẩm bảo hành.
 - Thiệt hại nhân tạo (Tự tháo rời máy), hoặc sử dụng máy không theo hướng dẫn sử dụng.
 - Thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Tất cả các phụ tùng thay thế sẽ thuộc về công ty chúng tôi.
- Người mua thương lượng chi phí vận chuyển để bảo trì sản phẩm.

Gia dụng đa năng thông minh bền bỉ cho gia đình



Máy làm bếp đa năng midimori 9818



Máy xay nấu sữa hạt đa năng MDMR 369



Máy xay sinh tố đa năng 4in1



Máy xay thịt đa năng 1200w



Máy xay thịt Midimori chopper



Máy nướng mini đa năng MDMR 1366